

HYDRUS användarvägledning

Normalt är mätarens display släckt. Genom att aktivera den optiska knappen under displayen kommer displayen att visa menyens första visning. Symbolen ► vid högra sidan indikerar enheten för det visade värdet.

Så hanteras mätaren:

- Håll fingret på den optiska knappen i ca. 2 sek.
- Symbolen — visar att knapptryckningen registrerats.
- Mätaren visar nu den första visningen, vattenmängd i m³.
- Fortsätter man trycka byts visningen till nästa menyvisning. Se baksidan.


Felkoder:

Om ett fel registreras i mätaren tänds displayen och felkoden visas. Felkoden blir kvar tills felet korrigeras, eller felkoden nollställs.

Visas A, C eller E följt av tal i displayen, Kontakta vattenleverantören omgående.

TIPS!

Om du använder en ficklampa vid avläsning, lys inte direkt på den optiska knappen då displayen skiftar meny.

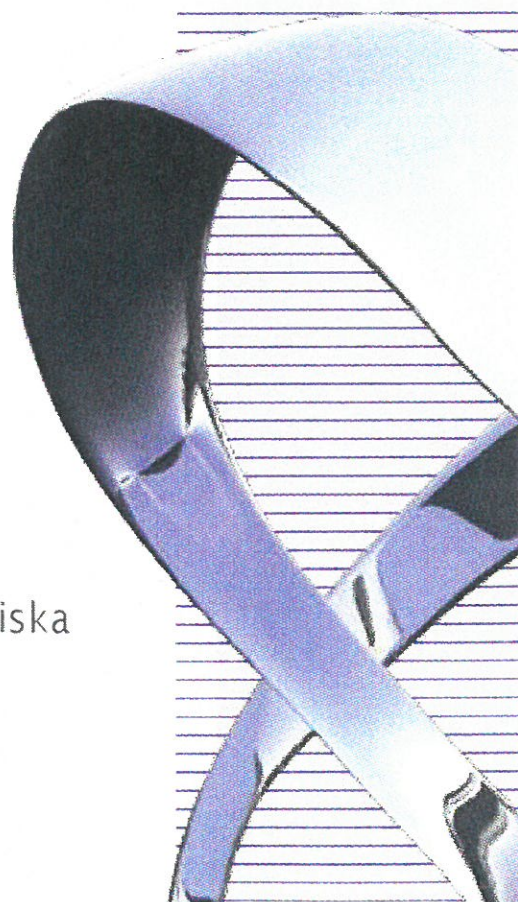

Displayvisningar


Vattenmängd i m³




Aktuellt flöde i m³/h



Vattenmängd, högupplöst




Infokoder




Feltid i timmar



Sekundär adress = mätnummer.
(skiftar automatiskt)




Mjukvaruversion



Displaytest



Batterilivslängd



Infokoder:

- [/ Minnesfel, mätaren bör bytas.
- E / Felaktig temperaturmätning.
- E 4 Hårdvarufel i ultraljudsmätningen.
- E 5 För frekvent avläsning (kommunikationen tillfälligt avbruten)
- E 7 Luft i mätrör.
- R / Backflöde (fel håll)
- R 5 Läckage alarm.
- R 6 Vattenemperatur under 3°
- R 9 C. Låg batterispänning..



DIEHL
Metering

www.diehl.com/metering
Telefon: 08-800 400

smart in solutions

010760-1-01-1